

iroda®

МОБИЛЬНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

i-GRILL 10



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед сборкой, использованием или обслуживанием угольного гриля. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Введение	1	Розжиг древесного угля	5
Назначение	1	Советы по приготовлению пищи на гриле.	5
Технические характеристики	1	Советы по безопасности пищевых продуктов ..	5
Комплектность	1	Чистка и обслуживание.	5
Подготовка изделия к эксплуатации.	1	Максимальный уровень древесного угля	5
Установка гриля	2	Перечень деталей	6
Сборка в транспортное положение	4	Гарантийные обязательства	7

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации Гриля i-GRILL 10 предназначено для ознакомления с его назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкцию по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильного и безопасного использования. Для описания мер предосторожности в данном руководстве по эксплуатации будут использованы нижеприведенные термины. Всегда соблюдайте указанные меры предосторожности, так как они являются основным условием безопасного использования гриля.

▲ ОПАСНО!

Термин ОПАСНО указывает на серьезную угрозу. Несоблюдение этого предупреждения повлечет за собой серьезные физические увечья, вплоть до летального исхода, или ущерб окружающей среде.

▲ ОСТОРОЖНО!

Термин ОСТОРОЖНО указывает на вероятную опасность. Несоблюдение этого предупреждения может повлечь за собой серьезные физические увечья, вплоть до летального исхода, или ущерб окружающей среде.

Назначение

Гриль i-GRILL 10 предназначен для приготовления пищи на углях или открытом огне. Компактная конструкция гриля позволяет

использовать его в походных условиях при выезде на природу.

Технические характеристики

Размеры гриля:

— открытое положение: 45×29×44 см

— закрытое положение: 45×37×12 см

Размер решетки для жарки: 40,3×27 см

Площадь жарочной решетки: 1129 см²

Вес: 5,4 кг

Комплектность

Гриль — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 экз.

Подготовка изделия к эксплуатации

Требования безопасности

i-GRILL 10 предназначен только для использования на открытом воздухе, при использовании в помещении будет скапливаться токсичный дым, который приведет к серьезным телесным повреждениям или смерти. Не добавляйте жидкость для розжига древесного угля или древесный уголь, пропитанный жидкостью для розжига древесного угля, в горячий или теплый древесный уголь.

▲ ОСТОРОЖНО!

Не используйте бензин, спирт или другую легковоспламеняющуюся жидкость для поджигания древесного угля. При использовании жидкости для розжига древесного угля удалите всю жидкость, которая могла вытечь через нижнее вентиляционное отверстие, прежде чем разжигать древесный уголь.

Не оставляйте младенцев, детей или домашних животных без присмотра рядом с горячим грилем.

Не пытайтесь передвигать горячий гриль.

Не используйте гриль в радиусе полутора метров (1,5 м) от любого горючего материала. Понятие «Горючие материалы» включает в себя древесину или обработанные деревянные настилы, внутренние дворики или веранды, но не ограничивается ими.

Не используйте гриль, если все детали не на месте. Убедитесь, что золоуловитель правильно установлен в нижней части гриля.

Не удаляйте золу до тех пор, пока весь древесный уголь полностью не выгорит и не погаснет полностью.

Не надевайте одежду со свободными ниспадающими рукавами во время разжигания или использования гриля.

⚠ ОПАСНО!

Не допускайте детей и животных близко к горячим частям гриля.

Всегда держите i-GRILL 10 в ровном положении.

Всегда кладите древесный уголь поверх угольной решетки, а не непосредственно на дно гриля.

Не прикасайтесь к решетке для приготовления пищи, к решетке для угля или к самому грилю, чтобы проверить горячие ли они.

Используйте рукавицы для барбекю или термостойкие прихватки, чтобы защитить руки во время приготовления.

Используйте подходящие инструменты для приготовления барбекю с длинными термостойкими ручками.


Не используйте воду для тушения углей, так как это может повредить покрытие.

Держите электрические шнуры подальше от горячей поверхности гриля.


НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ СМЕРТИ, А ТАКЖЕ К ПОЖАРУ ИЛИ ВЗРЫВУ, КОТОРЫЕ НАНЕСУТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.

Установка гриля


- 1 Откройте i-GRILL 10, расстегнув ручку.

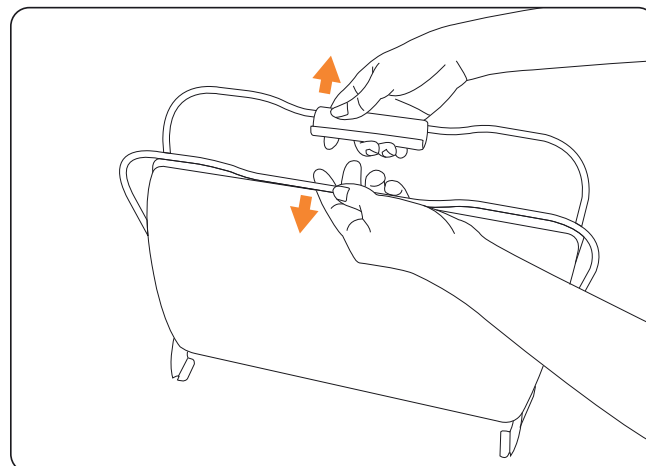


- 2 Разложите ручки по обеим сторонам гриля так, чтобы они касались поверхности.

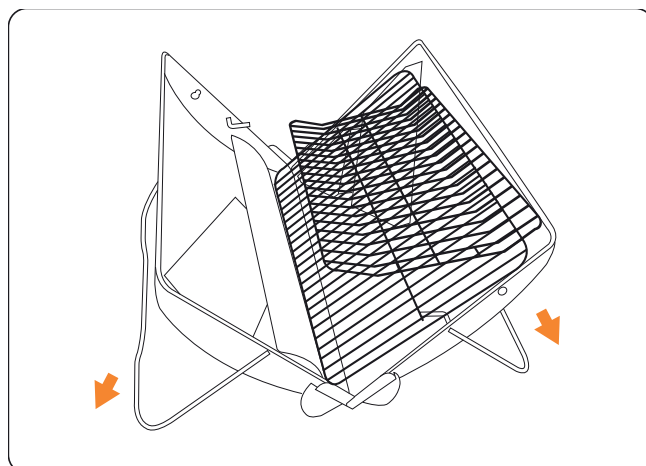


- 3 Проверьте комплектацию i-GRILL 10. В комплекте должна быть:
основной корпус — 1 шт.,
решетка для приготовления пищи — 1 шт.,
решетка для угля — 1 шт.,
зольник — 1 шт.,
ручка-захват для извлечения решетки — 1 шт.

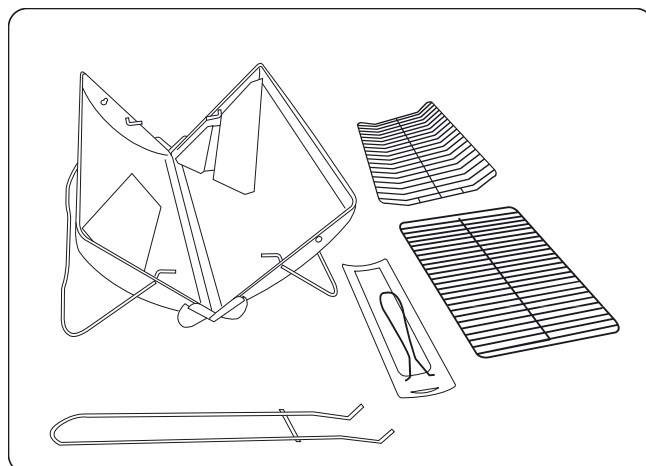


- ❷ Зафиксируйте боковую панель (половинчатую), вставив заклепку в отверстие, и доведите в паз.

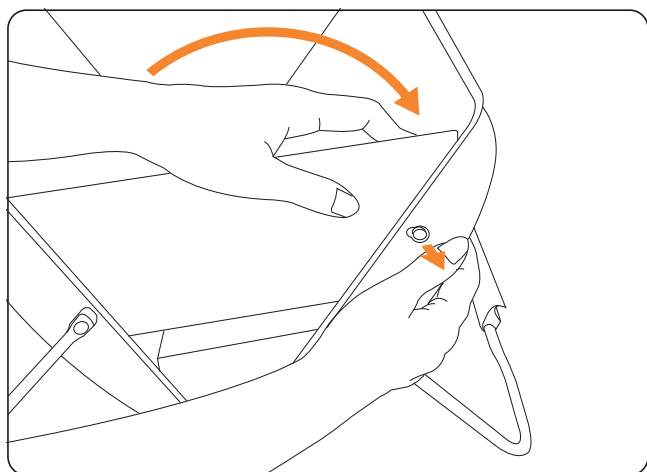


- ❸ Зафиксируйте боковую панель (полную), вставив заклепку в отверстие, и доведите в паз.

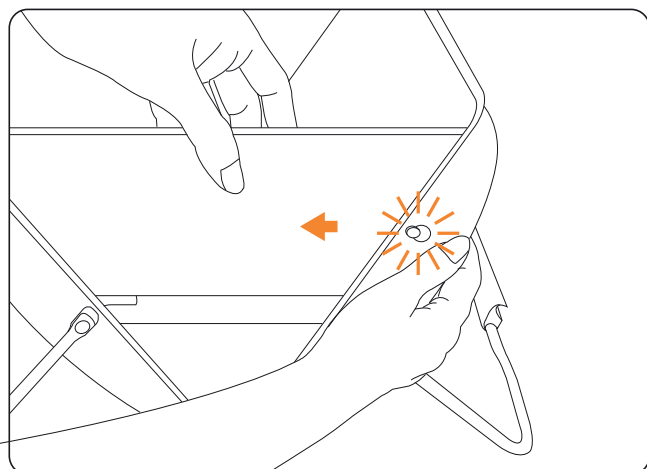


- ❹ Установите решетку для древесного угля (нижний уровень) внутри вашего i-GRILL 10.

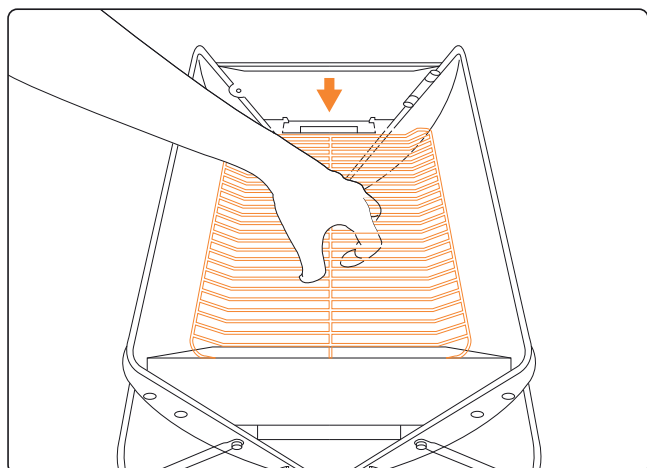


- ❺ Установите решетку для приготовления пищи (верхний уровень) на i-GRILL 10.

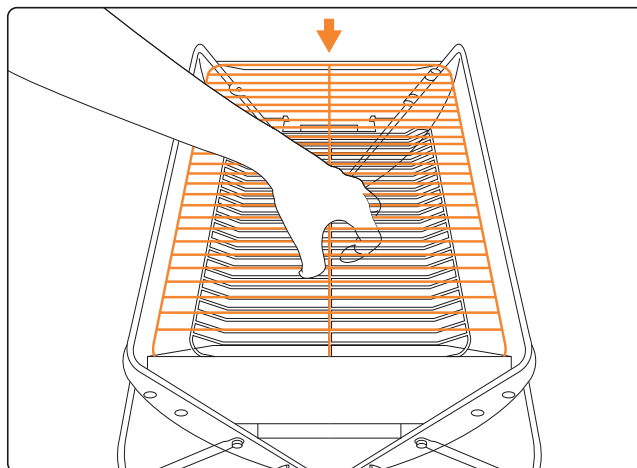


- ❻ Откройте ручку зольника, вставьте зольник в отверстие боковой половинчатой панели и установите на дно корпуса под решеткой для угля.

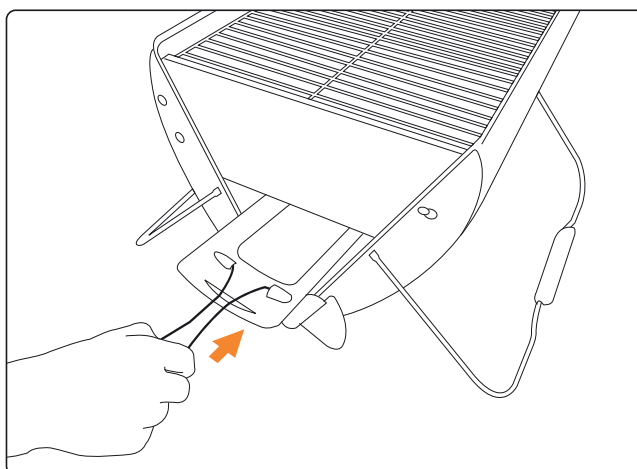

- ❼ Установка вашего гриля полностью завершена!

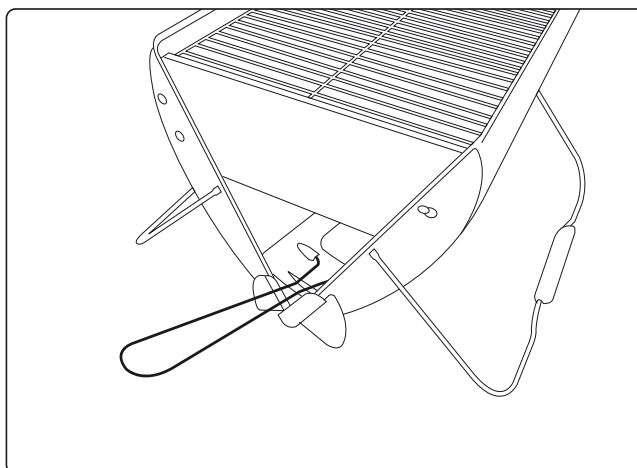


- 10 Решетка для приготовления пищи горячая! Пожалуйста, используйте прилагаемую ручку-захват, чтобы снять жарочную решетку для закладки древесного угля.

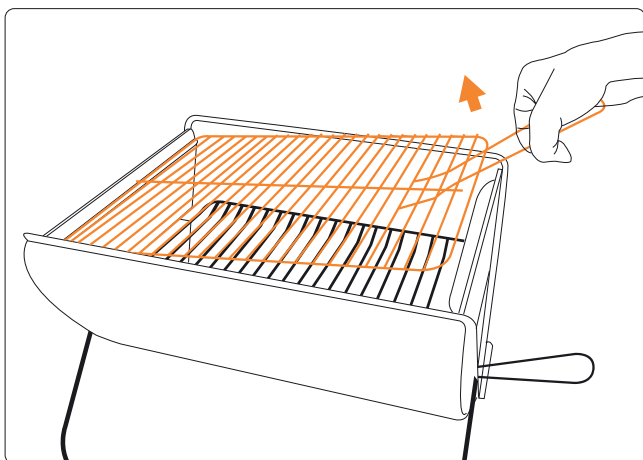


Сборка в транспортное положение


- 1 Снимите решетку для приготовления пищи и решетку для древесного угля. Освободите обе боковые панели и сложите ручку зольника, затем поместите зольник внутрь i-GRILL 10.

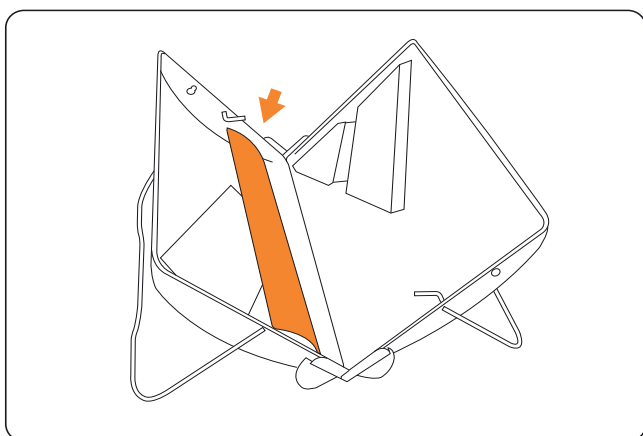


- 2 Обе решетки сложите вместе и поместите внутрь корпуса i-GRILL 10.

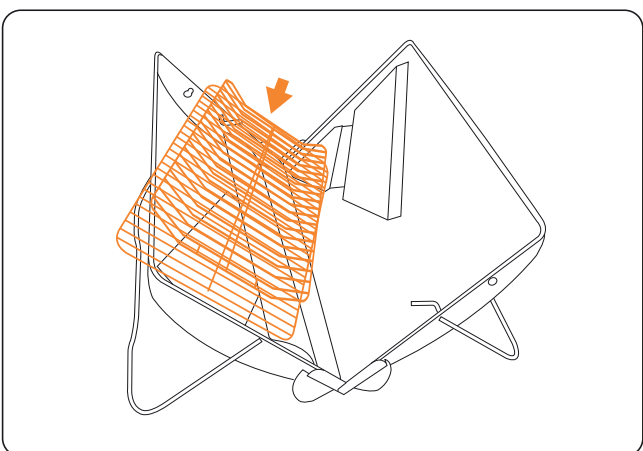


- 3 Поднимите обе ручки.

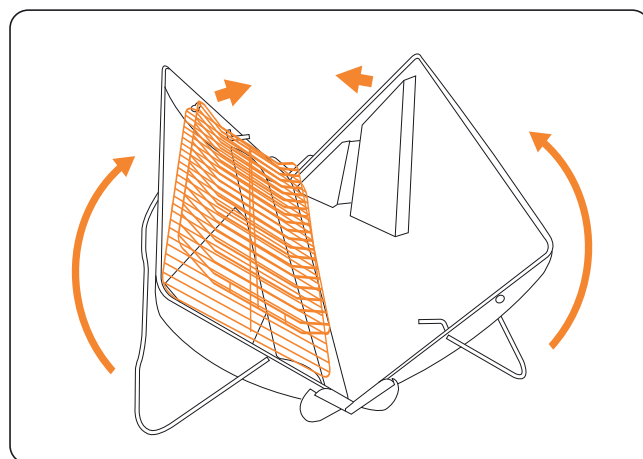


- 4 Зафиксируйте обе ручки рукояткой.

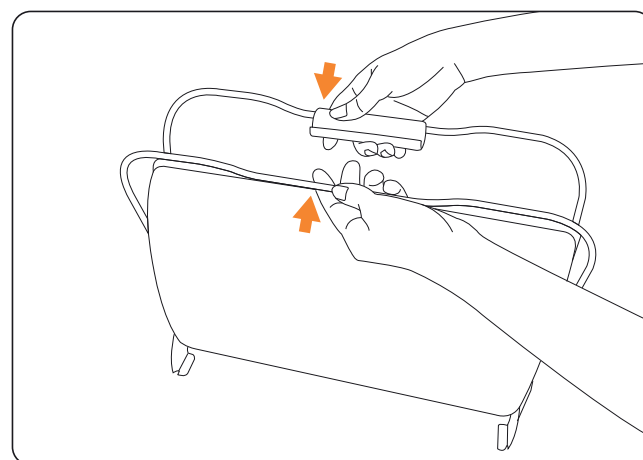

Ваш i-GRILL 10 готов к хранению

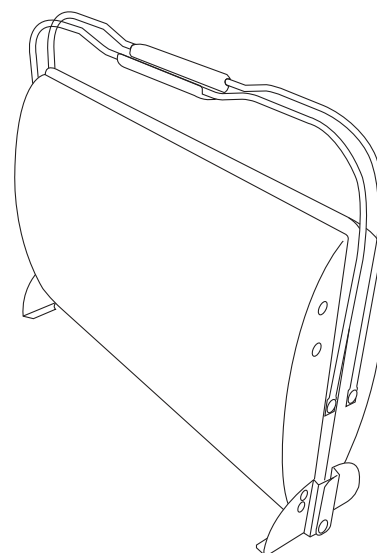

Максимальный уровень древесного угля

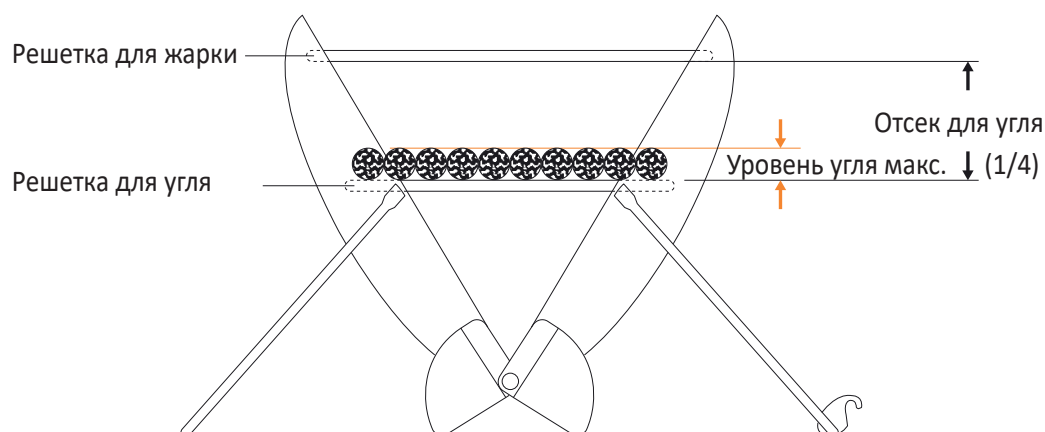

Розжиг древесного угля

Насыпьте брикеты или древесный уголь на решетку для угля. Рекомендуется использовать газовую горелку для розжига.

Когда древесный уголь покроется светло-серой золой (через 20-25 минут), разложите древесный уголь щипцами с длинной ручкой в соответствии со способом приготовления, который вы собираетесь использовать. Не готовьте до тех пор, пока древесный уголь не покроется золой.

Для придания дополнительного дымового эффекта попробуйте добавить щепу или брусочки твердых пород дерева (замоченные в воде не менее чем на 25 минут), или смоченную свежую зелень (например, розмарин, тимьян или лавровый лист).

Положите влажные щепу или зелень прямо на древесный уголь непосредственно перед началом приготовления.

Советы по приготовлению на гриле

Следуйте этим советам, чтобы все прошло идеально.

Не пытайтесь экономить время, помещая блюда на гриль, который не до конца подготовлен.

Дайте древесному углю прогореть, пока он не покроется светло-серой золой (держите вентиляционные отверстия открытыми, чтобы огонь не погас). Используйте лопатку и щипцы. Не используйте вилку и не прокалывайте ей мясо, чтобы не вытек сок и не терялся аромат. Это может высушить ваше блюдо. Старайтесь не использовать лопатку для придавливания таких продуктов, как котлета для гамбургеров, это может ухудшить вкус.

Тонкий слой масла поможет блюду равномерно подрумяниться и не даст прилипнуть к решетке. Всегда смазывайте маслом продукты, а не решетку для приготовления пищи.

Советы по безопасности продуктов

Тщательно мойте руки горячей водой с мылом перед началом приготовления любого блюда и после работы со свежим мясом, рыбой и птицей.

Лучше размораживать мясо, рыбу или птицу в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Никогда не кладите приготовленную пищу на ту же тарелку, на которой лежала сырая пища. Все тарелки и кухонные принадлежности, которые соприкасались с сырым мясом или рыбой, вымойте горячей водой с мылом и ополосните.

Чистка и обслуживание

Проводя регулярную чистку i-GRILL 10, вы увеличите срок его службы на несколько лет. Убедитесь, что гриль остыл, а древесные угли полностью потушены.


Снимите решетку для приготовления пищи и решетку для угля. Удалите пепел.

Вымойте i-GRILL 10 мягким моющим средством и водой.

Хорошо промойте чистой водой и вытрите насухо.

Нет необходимости мыть жарочную решетку после каждого использования.

Просто удалите остатки пищи с помощью щетки для гриля с металлической щетиной или скомканной фольгой, а затем вытрите бумажным полотенцем.

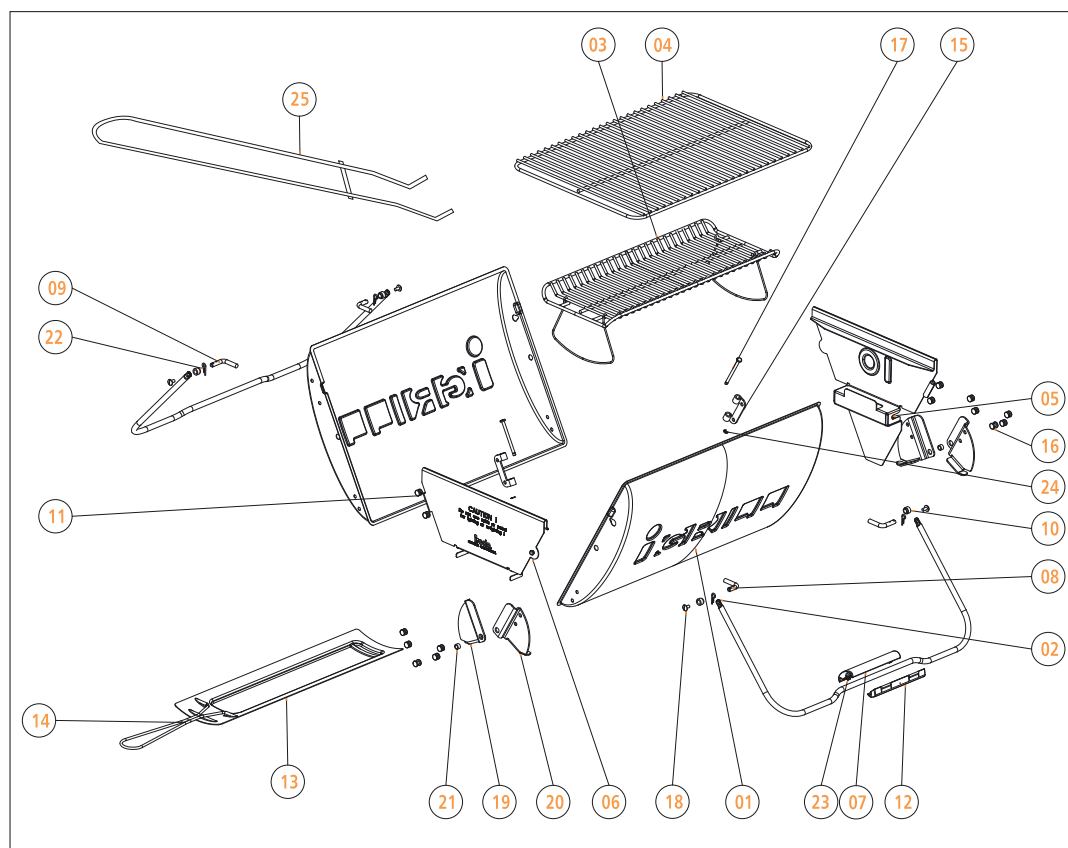

Перечень деталей

Вид с разнесёнными частями O-Grill 10

№	Заводской номер	Наименование части	Количество в наборе
1	IG10001	Main Housing - основной корпус	2
2	IG10002	Handle - ручка	2
3	IG10003	Grate - решетка	1
4	IG10004	Cooking Grid - решетка для приготовления	1
5	IG10005	Side Panel (Full) - боковая панель (полная)	1
6	IG10006	Side Panel (Half) - боковая панель (половинчатая)	1
7	IG10007	Grip(Top) - Рукоятка (верхняя)	1
8	IG10008	L-Shaped Side Panel Retainer A - / L-образный фиксатор боковой панели А	2
9	IG10009	L-Shaped Side Panel Retainer B - / L-образный фиксатор боковой панели В	2
10	IG10010	Side Panel Collar - заплечик боковой панели	4
11	IG10011	Rivet D5A - Заклепка D5A	12
12	IG10012	Grip(Bottom) - Рукоятка (нижняя)	1
13	IG10013	Ash Tray - зольник	1
14	IG10014	Ash Tray Handle - ручка зольника	1
15	IG10015	Side Panel Hinge - петля боковой панели	2
16	IG10016	Rivet D5B - Заклепка D5B	2
17	IG10017	Side Panel Pivot - шарнирный болт боковой панели	2
18	IG10018	Handle Screw - винт ручки	4
19	IG10019	Stand A - кронштейн А	2
20	IG10020	Stand B - кронштейн В	2
21	IG10021	Stand Collar - заплечик кронштейна	2
22	IG10022	R-Shaped Pin - R-образный штифт	4
23	IG10023	M4 x L8 mm Philip Screw - Зажимной винт M4 x L8 мм	2
24	IG10024	E Type Lock - E Type замок	2
25		Ручка-захват для извлечения решетки	1

Гарантийные обязательства

Pro-iroda Industries, Inc. (IRODA) гарантирует, что в течение 18 месяцев с даты первоначальной розничной покупки данное изделие не будет иметь дефектов материала и изготовления. По своему усмотрению Iroda отремонтирует или заменит данное изделие или любой компонент изделия, признанный неисправным в течение гарантийного срока. Замена будет произведена новым или восстановленным продуктом или компонентом. Это эксклюзивная гарантия. Данная гарантия действительна для первоначального розничного покупателя с даты первоначальной розничной покупки и передаче не подлежит. Сохраните оригинал товарного чека. Для получения гарантии работоспособности требуется подтверждение покупки.

На что данная гарантия не распространяется

Данная гарантия не распространяется на естественный износ деталей, работу неоригинальных запасных частей и повреждения, вызванные любым из следующих факторов: небрежное или неправильное

использование изделия; коммерческое использование изделия; использование изделия вопреки инструкции по эксплуатации; разборка, ремонт или внесение конструктивных изменений кем бы то ни было, кроме специалистов авторизованного сервисного центра. Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие стихийных бедствий, таких как пожары, наводнения, ураганы и смерчи. Гарантия аннулируется, если повреждение изделия является результатом использования детали, отличной от оригинальной. IRODA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА дефекты, которые вызваны использованием неоригинальных запасных частей или неавторизованных услуг по ремонту. IRODA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любые случайные или косвенные убытки, вызванные нарушением любых условий настоящего Руководства по эксплуатации.

Расходы, связанные с доставкой продукта в авторизованный сервисный центр для гарантийного обслуживания, несет покупатель.

Гарантийное обслуживание можно получить, обратившись в сервисный центр Pro-Iroda.

PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.

NO.68, 32nd ROAD TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,
TAICHUNG, 40768, TAIWAN, R.O.C.

Адрес производства:

«Bonigrill (Xiamen) Industries Co.,Ltd», Warehouse 3# -3,
No. 300 Tongji North Road, Tongang District, Xiamen, Китай.

Официальный представитель
PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.

в России и странах-участниках ЕАЭС:

+7 (495) 255-35-65

www.o-grill.com.ru

e-mail: info@o-grill.com.ru



МОБИЛЬНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

i-GRILL 10



КОМПАКТНЫЙ
20 СЕКУНД НА СБОРКУ
ПРОЧНЫЙ КОРПУС С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВЕС – **5,4** кг.

Официальный представитель
PRO-IRODA INDUSTRIES, INC. в России:
+7 (495) 255-35-65
www.o-grill.com.ru
info@o-grill.com.ru